


Instruktioner

Hur du tätar fönster och dörrar

Förberedelser. Ta bort all gammal list och spik. Skrapa bort tejpresten och borsta bort damm. Avlägsna färg och hård smuts med en stålborste. Torka bort ev. fukt och fett med T-röd, så fäster silikonlimmet bättre. Rikta gångjärnen, lägg på slitringar och justera beslag så att fönstret/dörren går lätt att öppna och stänga.


Mät springan med modeller och välj rätt storlek samt typ av list. Krävs det flera tjocklekar i samma fals, kan du skarva genom att stoppa lister av olika tjocklekar i varandra ett par centimeter.

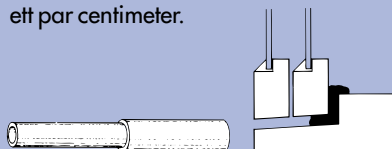

Lägg ut lim. Skär av tubspetsen och sätt på munstycket. Snedskär det något i toppen. Håll limsprutan i nästan rät vinkel mot underlaget. Låt munstycket följa bågen/karmen och lägg en tunn sträng lim mitt på falsen.




Montera listen. Lägg listen i limmet så den inte sträcks eller glider. Se till att det blir tätt i hörnen. Hörnen ska klippas vinkelrätt och läggas tätt intill listsidan. Dra saxen mellan falshörn och list, så hamnar listen både rakt och på rätt ställe, mitt på falsen.

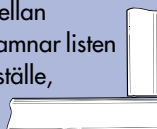

Inåtgående fönster – listen på bågen.

Listen monteras på bågens överfals. På gångjärnssidan kan listen alternativt limmas på bågen strax intill falshörnet. Då minskar risken att listen glider i limmet när fönstret stängs.


1. Börja med att montera listen på lässidan och på gångjärnssidan.
2. Avsluta med att montera listerna över och under.

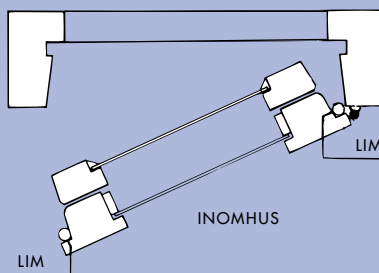

Utåtgående fönster och dörrar – listen på karmen.

Listen monteras på falsen, utom på gångjärnssidan där den monteras på karmen intill falshörnet.


1. Montera listerna uppe och nere med ändarna ut mot karmsidorna.
2. Passa in de vertikala listerna mellan de övre och undre listerna.

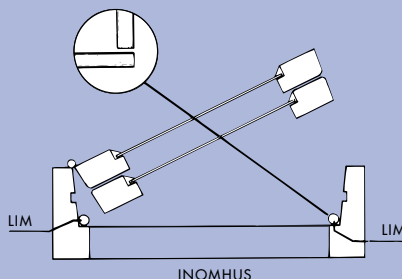

Pivåhängda fönster – list på både båge och karm.

I perspektiv- eller vridfönster är det svårt att kontrollera hur listen tätar.


1. I fönstrets utåtgående del (normalt under gångjärnet) monteras listen på karmen.
2. I den inåtgående delen (över gångjärnet) placeras listen på bågen.

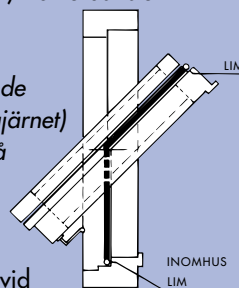

Det är ofta svårt att undvika drag vid gångjärnet i pivåhängda fönster. Genom att dra fram listen, så att liständarna möts eller överlappar ev. falskanter, kan detta drag minskas.

Dörrtätning

1. Mät springorna med modeller och välj listdimension.
2. Observera att det kan krävas olika tjocklekar i samma fals. Skarva genom att sticka listerna i varandra ett par centimeter.
3. Smörj läs och beslag med SAE 20-olja.

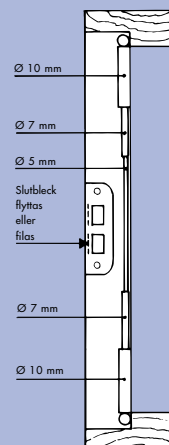

Om dörren är svår att stänga efter tätning – justera slutblecket.

Kontroll



Smörj gångjärn, spanjoletter och andra beslag med olja.



Inåtgående överfalsade fönster kontrolleras lättast med en spegel.

